



Inbouw Fishfinder

Installatie handleiding

Humminbird Smartcast RF15e

FishFun
Beveland 10
8302 PB Emmeloord
Netherlands

Tel : +31 (0) 527 620033

Email : info@fishfun.nl

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
1. Inhoud van de doos.....	3
2. Benodigd gereedschap.....	3
3. Installatie procedure	4
4. Aandachtspunten	7

1. Het pakket bestaat uit:

1. Hummingbird RF15e
2. Transducer
3. Zender
4. Antenne



2. Wat u nodig heeft

1. Lineaal
2. Plakband
3. Waterproof Silicone Kit
4. Boormachine
5. Boor Ø 6.5mm
6. Boor Ø 14mm




3. Installatie Procedure

1. Haal de batterij uit de boot.



2. Leg de boot omgekeerd neer op een zachte ondergrond.

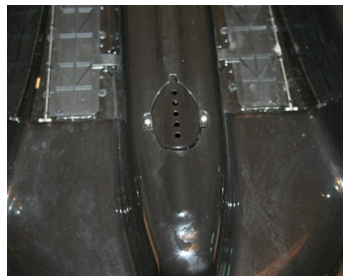


3. Draai de 2 schroefjes los van de sensor kap.

4. Wrik het kapje voorzichtig los d.m.v. een kleine schroevendraaier. Of wanneer het goed vast zit een punttang.




5. Trek een lijn tussen de 2 schroefgaten en een dwarse lijn over het midden.

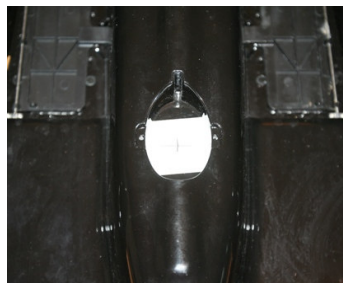

6. Markeer dit punt.

7. Boor een gat van maximaal Ø14mm.


8. Verwijder de eventuele bramen zowel van buiten als van binnen

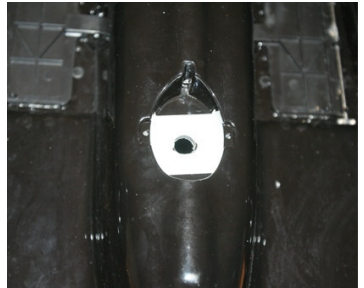

9. Verwijder de vleugelmoer van de transducer.



10. Voer de kabel naar binnen via het gat.

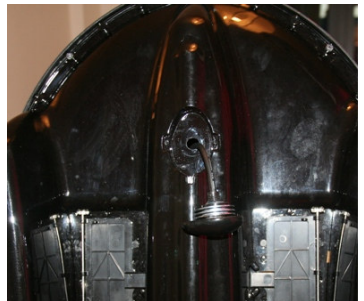

11. Schuif de vleugelmoer over de kabel.

12. Draai de vleugelmoer vinger vast. Te krachtig aandraaien kan schade veroorzaken.



13. De stekker opening moet naar voren of diagonaal geplaatst worden.



14. Markeer met plakband het te boren gat voor de antenne. Deze moet op een afstand van 100mm komen voor het handvat.
15. Verleg de bedrading van de ledverlichting zo ver mogelijk. Dit zodat de kans op storing minimaal is.



16. Boor eerst het gat met een kleine boor om vervolgens met een grotere het gat op de grootte van Ø6.5mm te krijgen.



17. Verwijder het plakband en eventueel de bramen. Doe dit zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant.



18. Plug de sensor in de zender.
19. Monteer de zender in de boot via het zojuist geboorde gat.
20. Schroef de antenne op de zender stevig vast.
21. Schuif de rubberen kap er over heen.



22. Zet uw ontvanger aan en maak met een natte vinger even contact op de 2 contactpuntjes van de sensor.
23. Indien uw ontvanger aanspringt is uw fishfinder klaar voor gebruik.
24. Test eerst voorzichtig of u geen water in de boot aantreft.

4. Aandachtspunten

- De fishfinder schakelt aan zodra de transducer in aanraking komt met water. Zorg ervoor dat de boot droog is wanneer u deze opbergt . Dit verlengt de levensduur van de batterij van de zender.
- Het beeldscherm kan in demo mode springen wanneer er geen signaal ontvangen wordt van de zender.
- De 2 AAA batterijen die in de zender zitten gaan ongeveer 1000 uur meer. Het is ten eerste aan te raden om deze jaarlijks te vervangen. Dit voor een betrouwbare weergave en om lekkage van batterijzuur in de zender unit te voorkomen. Gaat u voor langere tijd uw boot niet gebruiken haal de batterijen er dan uit.
- Verwijder ook de batterijen van het beeldscherm indien u de boot voor langere tijd niet gebruikt.
- De antenne kan in elke gewenste positie gebogen worden d.m.v. het draaibaar scharnier. Maar doe dit uiterst voorzichtig en in de juiste richting.

Bedankt voor het aanschaffen van de FishFun inbouw fishfinder.

Met een beetje zorg en onderhoud heeft u van dit product jarenlang probleemloos plezier!